


1 - BEDRADINGEN



Voer alle bedradingen uit wanneer de besturingseenheid niet onder spanning staat!

Houd de voedingskabels gescheiden van de stuurkabels - leid kabels altijd in aparte mantels om storingen te voorkomen!

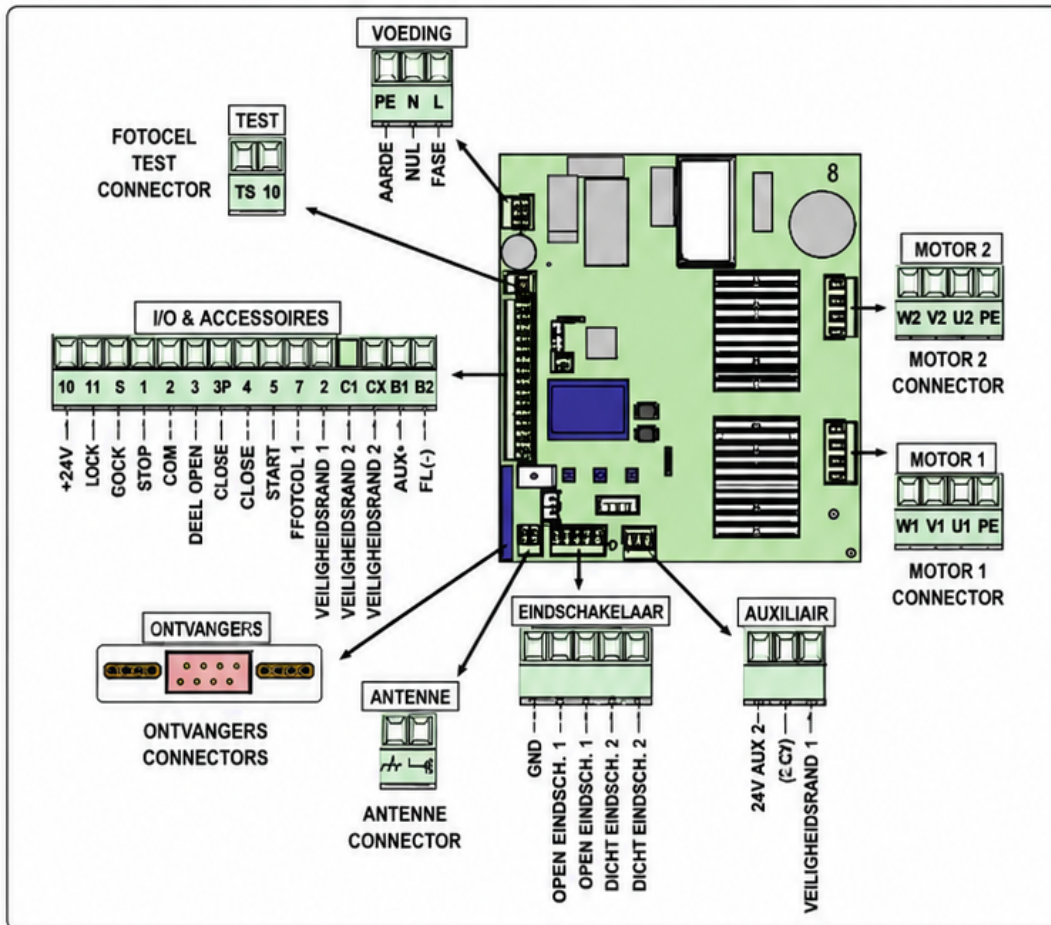

■ N.C. CONTACTEN ■ 24V DC


● AUTOMATISCHE HERKENNING VAN NIET-GEBUIKTE N.C. INGANGEN; ER ZIJN GEEN JUMPERS NODIG OP DE N.C. CONTACTEN!

● OM UITGESLOTEN INGANGEN OPNIEUW TE ACTIVEREN, GEBUIK HET «INGANGEN BEHEER» MENU (MEER DETAILS IN HOOFDSTUK 14) GEEN HERINSTELLING VAN DE UNIT NODIG!

Geen condensatoren!



WAARSCHUWING!
GEEN MOTOR-CONDENSATOREN AANSLUITEN!

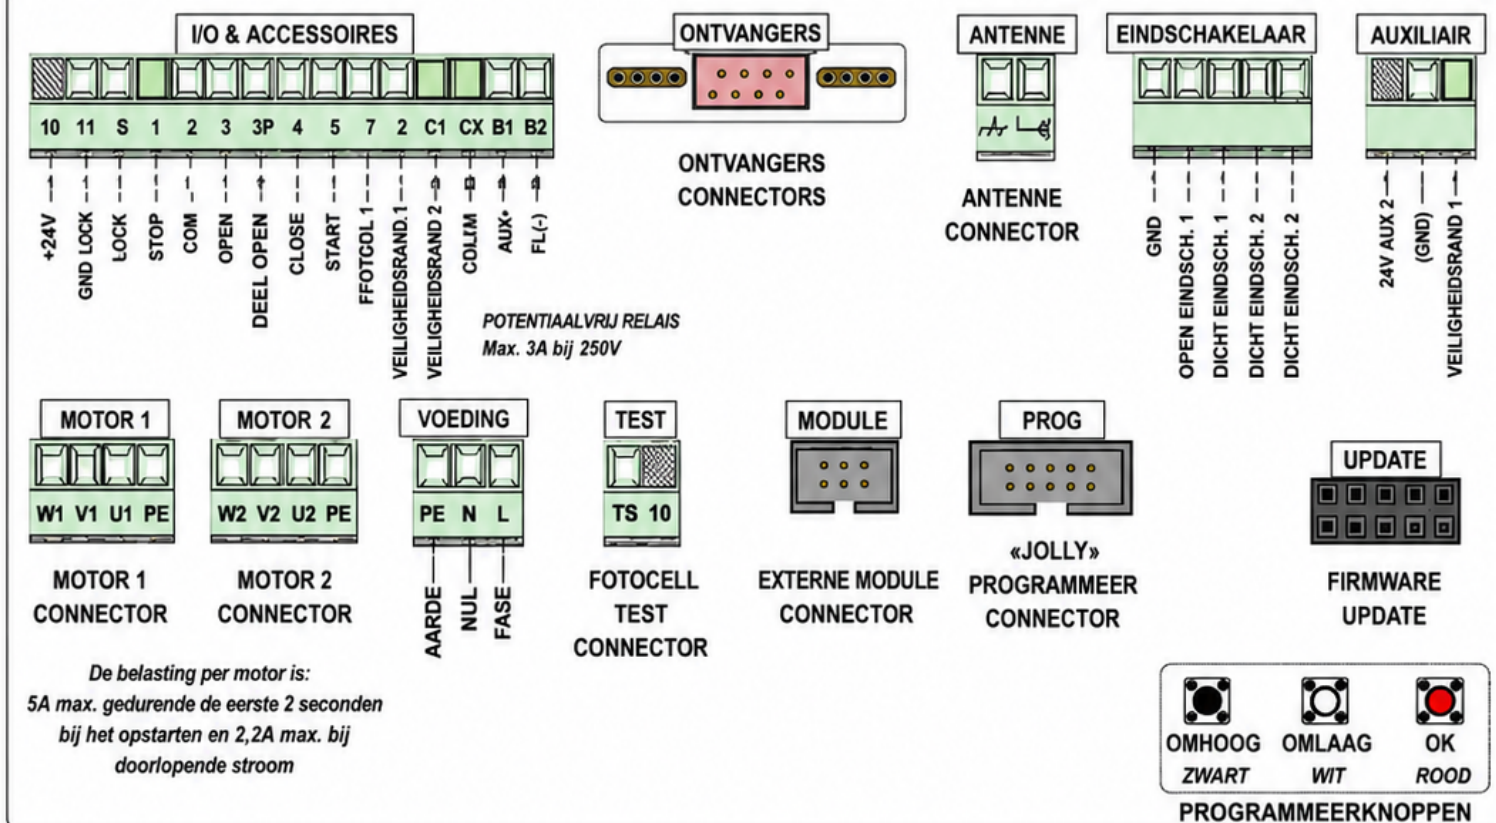

* Alle 24V-uitgangen ondersteunen een maximale belasting van 200 mA - dit betreft de som van de belastingen van alle aangelooten 24V-accessoires, inclusief het verbruik van de ontvanger op de printplaat (30 mA) en het slot.